

Gebrauchsanweisung Art. 41239

Wanduhr


Der Artikel dient zur Zeitangabe. Andere Anwendungen sind nicht zulässig.

Inhalt: 1x Wanduhr, 1x Gebrauchsanweisung

Technische Daten:

Abmessungen des Artikels: D 30 x 4cm
Gewicht des Geräts: 640g

- 1 - Einstellrad
- 2 - Batteriefach

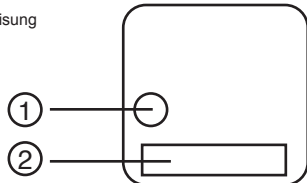

Sicherheitshinweise:

Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen, Feuchtigkeit, Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie Stöße, da diese das Gerät beschädigen können. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Verletzungsgefahr durch Manipulation und Fehlgebrauch. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Bewahren Sie Plastiktüten, Folien und anderes Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie zu Erstickungsgefahr führen können.

Reinigung, Wartung, Pflege:

Zur Reinigung genügt ein feuchtes, weiches und sauberes Tuch. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort und schützen Sie es vor extremer Hitze oder Kälte (Temperatur: -20-20°C, Luftfeuchtigkeit: 40-80%). Im Gerät sind keine für Sie zu wartende Teile im Inneren des Geräts verbaut.

Bedienung:

Für den Gebrauch benötigen Sie 1 Batterie Typ LR6 (Mignon UM3 AA) 1.5V. Legen Sie die Batterie wie im Batteriefach (2) angegeben ein (auf richtige Polarität (+/-) achten). Drehen Sie am Einstellrad (1) um die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Befestigen Sie die Uhr mit einem Nagel oder einer Schraube an der Wand um sie vor Beschädigungen zu schützen.

Fehlerbehebung:

Wenn die Uhr nicht mehr funktioniert, ist wahrscheinlich die Batterie leer und es muss eine neue Batterie gemäß den oben aufgeführten Anweisungen eingelegt werden. Bitte beachten Sie die Entsorgungshinweise für Batterien.

Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel in Übereinstimmung mit den in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Papier/Karton sollte als Altpapier entsorgt werden. Das Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss bei einer Sammelstelle für Elektronikschrott oder einem Recyclingzentrum abgegeben werden. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer Sammelstelle oder einem Händler abgegeben werden.

Verwendung von Symbolen

Mit der Anbringung des CE-Zeichens auf seinen Produkten erklärt der Händler, dass alle rechtlichen Anforderungen an diese Produkte erfüllt sind. Bevor die CE-Kennzeichnung auf dem Produkt angebracht wird, müssen eine Konformitätsbewertung und eine EU-Konformitätserklärung ausgestellt werden.

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter dem QR Code.

Macma, Frankenstr.146,
DE 90461 Nürnberg , info@macma.de

WEEE-reg.no.:72005675



Instructions for use Art. 41239

Wall clock


The article is used to tell the time. Other applications are not permitted.

Contents: 1x wall clock, 1x instruction manual

Technical data:

Dimensions of the item: D 30 x 4cm
Weight of the device: 640g

- 1 - time setting
- 2 - battery case

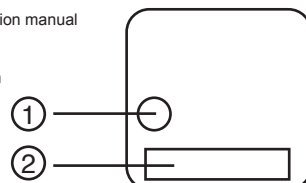

Safety instructions:

Do not expose this product to rain, moisture, fire or excessive temperatures. Do not drop the appliance and avoid impacts, as these can damage the appliance. Keep out of the reach of children and only use under adult supervision. Risk of injury due to tampering and misuse. Do not make any structural changes. Only use for the intended purpose. Keep plastic bags, foils and other packaging material out of the reach of children as they can cause suffocation.

Cleaning, maintenance, care:

A damp, soft and clean cloth is sufficient for cleaning. Store the appliance in a dry, dust-free place and protect it from extreme heat or cold (temperature: -20-20°C, humidity: 40-80%). There are no serviceable parts inside the appliance.

Operation:

You will need 1 battery type LR6 (Mignon UM3 AA) 1.5V for use. Insert the battery as indicated in the battery compartment (2) (ensure correct polarity (+/-)). Turn the dial (1) to set the desired time. Fix the clock to the wall with a nail or screw to protect it from damage.

Troubleshooting:

If the clock no longer works, the battery is probably flat and a new battery must be inserted according to the instructions. Please observe the disposal instructions for batteries.

Disposal:

Dispose of the article in accordance with the regulations applicable in your country. Paper/cardboard should be disposed of as waste paper. The device must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to a collection point for electronic waste or a recycling centre. Batteries must not be disposed of with household waste, but must be handed in to a collection centre or dealer.

Use of symbols

By affixing the CE mark to its products, the retailer declares that all legal requirements for these products have been met. Before the CE marking is affixed to the product, a conformity assessment and an EU declaration of conformity must be issued.

The declaration of conformity for this product can be found by scanning the QR Code.

Macma, Frankenstr.146,
DE 90461 Nürnberg , info@macma.de

WEEE-reg.no.:72005675



Entsorgungshinweise:

Hinweis nach Elektrogesezt

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen. Maßnahmen der Abfallvermeidung haben grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Die Rücknahme durch den Vertreter hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Altgeräte kostenlos an den Vertreter zurückzugeben, wenn die äußeren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt (0:1 Rücknahme).

Einzelhandel: Vertreter, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Fernabsatzmarkt: Vertreter, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen.

Entnahme von Batterien und Lampen

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.